

## Algemene veiligheidsinstructies



Om brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen te vermijden, dienen de volgende veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden:

- 1.** Het voltage in uw stopcontact moet met het voltage dat op het typeplaatje op de machine staat overeenkomen.
- 2.** De machine mag alleen op een geaard stopcontact aangesloten worden. Het stopcontact moet aan de plaatselijke voorschriften voldoen.
- 3.** De machine alleen binnenshuis gebruiken.
- 4.** Het werkoppervlak moet opgeruimd, goed verlicht en goed geventileerd zijn.
- 5.** Gebruik de machine niet op plaatsen, waar zich brandbare en explosieve materialen, zoals bijv. benzine, bevinden.
- 6.** Laat de machine niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine niet gebruikt, als u de borstel of pad verwisselt of onderhoud aan de machine pleegt.
- 7.** Controleer de kabel regelmatig. Gebruik de machine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Gebruik het apparaat alleen dan, als deze helemaal in orde is. Bij technische gebreken dient de machine per omgaande naar Overmat Industries B.V. gestuurd te worden.
- 8.** Trek of draag de machine niet aan de kabel. Rijd niet over de kabel en de kabel mag niet bekneld raken. Houd de kabel weg van warme oppervlakken.
- 9.** Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact. Schakel de machine aan de schakelaar uit voordat de netstekker eruit getrokken wordt.
- 10.** Houd haren, loszittende kleding, vingers en alle lichaamsdelen weg van de draaiende delen.
- 11.** Om het risico op vuur uit te sluiten, dient u alleen geschikte reinigingsmiddelen te gebruiken.
- 12.** Als de machine niet in gebruik is, dient deze zorgvuldig opgeborgen te worden en tegen onbevoegde toegang beveiligd te worden.
- 13.** Om een elektrische schok te voorkomen dient u de machine op een droge plaats te bewaren. Laat de machine niet nat worden in de regen. Reinig de machine alleen met een vochtige doek.
- 14.** De machine mag alleen door Overmat Industries B.V. of door een door Overmat Industries B.V. geautoriseerde reparatiedienst gerepareerd worden.

## Floorboy XL300


# Floorboy XL300 Montagehandleiding




Stap 1 - Open de doos.




Stap 2 - Neem de binnenverpakking uit de doos.

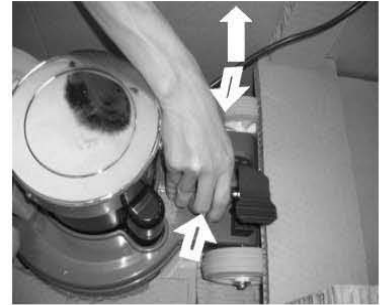

Stap 3 - Druk de afdekking van de scharnierkast naar binnen en trek deze eruit.

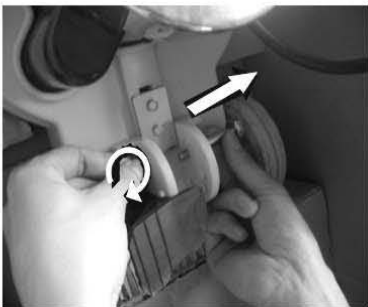

Stap 4 - Verwijder de schroef van de steel.

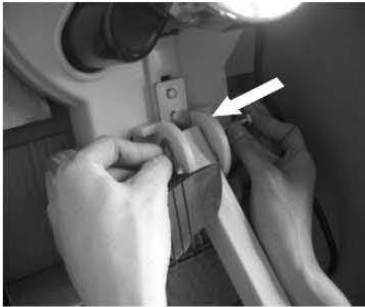

Stap 5 - Stel de bedieningshendel in en monteer de bevestigingschroef.



Stap 6 - Monteer de bevestigingsmoer totdat de bedieningshendel zonder speling en licht draaibaar is.



Stap 7 - Druk de afdekking van de scharnierkast weer in de houders.



Stap 8 - Neem de machine uit de doos.



Stap 9 - Nu kan de padhouder of borstel gemonteerd worden.

## Floorboy XL300

# Floorboy XL300 Montagehandleiding



Stap 10 - Installatie van padhouder of borstel: *Leg de padhouder of borstel op de vloer. Plaats de machine er boven op. Druk de machine vast op de padhouder of borstel totdat deze vast zit.*




Stap 11 - De machine is nu gebruiksklaar.



Stap 12 - Demontage van padhouder of borstel: *Leg de machine op zijn kant (zie foto). Neem de padhouder of borstel van de machine.*



Stap 13 - Zet de handgreep weer overeind om deze met het voetpedaal vast te zetten.

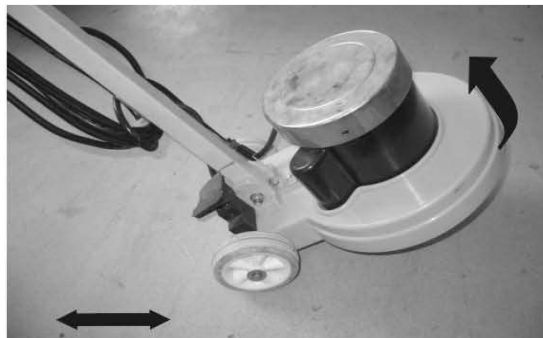

Stap 14 - Zet de machine op de wieltjes door de handgreep naar achteren te drukken.



Stap 15 - Druk op het voetpedaal om de handgreep in werkpositie te brengen.

## Floorboy XL300

### LET OP:

De spanning van het stopcontact moet met de spanning op het typeplaatje overeenkomen.

### BEDIENINGSTIPS

Voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken, dient de padhouder of borstel gemonteerd te zijn. Verzeker u ervan, dat de stroom.... op de "UIT (0)" positie staat, voordat de stekker van de stroomkabel in het stopcontact gestoken wordt.

Houd de handgreep goed met beide handen vast en laat deze niet vallen.

Om brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen te vermijden, dienen de algemene veiligheidsinstructies in acht genomen te worden (zie pag. 11).

Aandrijfschijven of borstels na het werken verwijderen, zodat deze niet vervormd raken.

### DOEL EN SPECIFICATIES

De Floorboy XL300 is geschikt voor het professioneel en huishoudelijk gebruik voor het reinigen, inoliën van o.a. Floorservice® Onderhoudsolie, licht polijsten, strippen en boenen van alle harde vloeren.

#### *Technische gegevens:*

<b>MOTOR</b>	inductiemotor (zonder koolborstels).
<b>SPANNING</b>	220-240V AC, 50Hz, 1400 U/Min.
<b>KABEL</b>	6 meter 3GO, 75 mm <sup>2</sup>
<b>NETTO GEWICHT</b>	13,9 Kg.
<b>TOERENTAL</b>	150 1/min
<b>MAX. PAD-/BORSTELDOORSNEDE</b>	12" / 300 mm

## Floorboy XL300

### BEDIENING

De AAN/UIT schakelaar bevindt zich op de handgreep. De machine is tijdens het bedienen gemakkelijk aan / uit te zetten. De schakelaar is met "AAN" en "UIT" gemerkt. Monteer de gewenste padhouder of borstel en let erop, dat de schakelaar op "UIT"(0) staat voordat de stekker in het stopcontact gestoken wordt. Houd de handgreep tijdens het aanzetten met beide handen vast. Beweeg meermaals met de machine heen en weer. Om brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen te vermijden, dienen de algemene veiligheidsinstructies in acht genomen te worden (zie handleiding Floorboy XL300).

### ONDERHOUD

Let erop, dat de machine niet door omvallen beschadigd wordt.

Wikkel de kabel losjes om de twee haken op de handgreep.

Houd de machine schoon. Verwijder de borstel na gebruik en reinig de machine met een vochtige doek.

Zet de handgreep weer rechtop om deze met het voetpedaal vast te zetten.

Het is aan te bevelen de aslagers, etc. regelmatig te smeren.

Bij reparaties aan de machine dient het netsnoer eruit getrokken te worden.

Probleemoplossingen		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De machine doet het niet.	1, De stekker zit niet in het stopcontact. 2, Het stopcontact staat niet onder spanning. 3, Functionele storing van de condensator.	1, Stop de stekker goed in het stopcontact. 2, Controleer het stopcontact. 3, De condensator moet vervangen worden.
De machine springt.	De borstel of pad- houder zit niet goed vast.	De borstel of pad- houder goed vast zetten.

### Standaard accessoires

Lees de handleiding voor het juiste gebruik van de accessoires.

*Aandrijfschijf voor 12" pads,*

Deze aandrijfschijf is geschikt voor alle soorten pads.      artikelnummer 17602

### GARANTIE EN SERVICE

Binnen de garantietermijn van 12 maanden verhelpen wij eventuele storingen aan uw apparaat kosteloos, voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak van de storing is. In geval van garantie dient u zich tot uw dealer of direct aan ons te wenden

De volgende gevallen worden uitgesloten van garantie:

1. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
2. Schade veroorzaakt door het zelf demonteren van de machine of veranderingen die men zelf heeft aangebracht.
3. Schade veroorzaakt door ruw of onvoorzichtig gebruik.
4. Als er een verkeerd voltage is gebruikt.
5. Schade veroorzaakt door ongelukken of natuurrampen.

Als de machine binnen de garantieperiode kapot gaat, dient men contact op te nemen met Overmat Industries of met een door Overmat Industries geautoriseerde servicedienst. Het strekt echter tot aanbeveling voor service altijd contact op te nemen, ook al is de garantieperiode verstreken.

**WAARSCHUWING:** Haal de machine niet zelf uit elkaar.

**WAARSCHUWING:** De garantie geldt slechts 12 maanden.